

# CIGARTEX

PARIS

ORIGINAL ELECTRONIC CIGARETTE



## Mode d'emploi

### 1. Informations

Nous sommes ravis de vous compter parmi les utilisateurs de la «Dynamique» CIGARTEX.

Pour profiter pleinement de la «Dynamique» nous vous conseillons de lire attentivement ce document. Le e-liquide n'est pas inclus. Nous vous conseillons d'utiliser du e-liquide de marque CONCEPTAROME pour le bon fonctionnement de la «Dynamique». La nouvelle fonction d'économie de la batterie améliore l'efficacité de la consommation d'énergie. La «Dynamique» est recyclable à condition de la jeter dans les conteneurs pour piles usagers.



### 2. Remplissage

Le Clearomiseur est à changer tous les mois pour une consommation de plus ou moins un paquet par jour.

Pensez à toujours remuer la fiole avant remplissage ou le clearomiseur avant d'inhaler. Cela permet une meilleure diffusion des arômes. La glycérine biologique est plus légère que l'arôme et reste dans le haut de la fiole.

Après le remplissage, il faut patienter 5 minutes minimum afin que le liquide imbibe correctement les mèches.



Enlevez le drip tip (embout buccal) du réservoir. Attention au joint d'étanchéité (2). En respectant un angle de 45° (3), faites couler le liquide le long de la paroi jusqu'au remplissage en tournant le clearomiseur pour une meilleure répartition du liquide, 1,6 ml maximum (4). Attention à ne pas introduire de e-liquide dans l'orifice central du clearomiseur. Attention à ne pas remplir en dessous de 0,4 ml. Remettez le drip tip en place (attention au joint d'étanchéité) sur le clearomiseur (5).

Pensez à nettoyer avant chaque charge, à l'aide d'un chiffon sec (coton à éviter), la connection entre la batterie et le clearomiseur et la connection entre la batterie et la clé usb. Le lavage du clearomiseur est déconseillé et nous dégageons toutes responsabilités des dommages encourus après lavage.



[www.cigartexinternational.com](http://www.cigartexinternational.com)



importé et diffusé par CIGARTEX  
fabriqué en RPC


### 3. Chargement de la batterie

Afin de garantir une durée de vie maximale de votre batterie «Dynamique», veillez à la recharger complètement: première charge de 8 heures ensuite 4 à 6 heures.

La batterie possède une fonction d'économie d'énergie qui permet de contrôler la charge et le déchargement.

Cette batterie est équipée d'une micropuce afin d'éviter une surcharge. Pour éviter toute détérioration de votre batterie n'utilisez que les chargeurs d'origine fournis par Cigartex.

Le chargeur Cigartex s'arrête automatiquement quand la batterie est chargée.

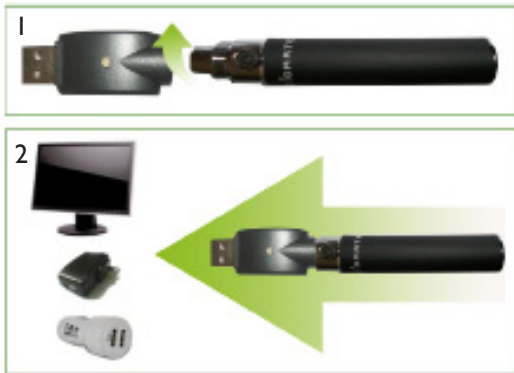

Pour charger la batterie: dévissez la batterie du clearomiseur. Vissez la batterie au chargeur USB (1). Connectez la prise USB soit à un ordinateur soit sur un des adaptateurs fournis (2). Lorsque la batterie est en charge la LED de la clé USB est rouge et celle de la batterie est allumée. Une fois complètement chargée, la LED de la clé USB est verte et celle de la batterie est éteinte.

### 4. Utilisation

#### Marche/Arrêt

Si le bouton LED n'est pas éclairé lors de l'impulsion, appuyez 5 fois successivement dessus pour mettre la «Dynamique» en marche. De même pour arrêter l'appareil, appuyez 5 fois sur le bouton LED.

#### Comment Vapoter

Appuyez sur le bouton LED et aspirez en même temps. Pour déclencher, aspirez longuement en crapotant. Relâchez le bouton LED après avoir inhalé. Il faut inhaler 10 à 12 bouffées maximum, puis faire une pause de 30 minutes environ. Cela permet au consommateur de fumer l'équivalent d'une cigarette et d'optimiser l'autonomie de la batterie.

Pousser le bouton LED en continu peut provoquer une surchauffe et endommager la «Dynamique».

### 5. Précautions

- Cet appareil fonctionne avec une batterie au lithium, afin d'éviter toute détérioration ou dommage, n'utilisez pas de chargeur

incompatible et respectez les temps de charge.

- N'utilisez pas votre «Dynamique» à côté de substances facilement inflammables.

- Surveillez le niveau de votre réservoir. Vapoter avec un réservoir presque vide peut provoquer une surchauffe et rendre l'appareil inutilisable (0,4 ml minimum).

- En cas de surchauffe, arrêter l'appareil et ne l'utiliser pas jusqu'à ce qu'il ait refroidi et atteint une température normale.

- Si la LED clignote, remettez la «Dynamique» en charge.

- En cas d'arrêt prolongé, pensez à arrêter la «Dynamique» en utilisant le bouton marche/arrêt (appuyez 5 fois successivement).

- Ce produit doit rester hors de la portée des enfants et est déconseillé aux femmes enceintes, ainsi qu'aux personnes présentant des troubles cardio-vasculaires.

- Évitez les chocs et faites attention à ne pas laisser tomber la «Dynamique».

### 6. Garantie et Dépannage

La durée de garantie de la batterie est de 3 mois. Cette garantie n'inclut pas les autres éléments.

La LED s'allume quand vous appuyez mais la «Dynamique» ne produit pas de vapeur: vérifiez que tous les éléments de votre «Dynamique» ont une bonne connexion.

Le clearomiseur a une durée de vie de 3 à 4 semaines pour une consommation de plus ou moins un paquet par jour.

La batterie a une durée de vie d'un an.

### 7. Liquide



Un stockage incorrect peut provoquer un endommagement du liquide ou une perte de saveur. Conserver à température ambiante.

#### Garantie

Nous ne garantissons pas les produits qui ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou qui ont été intentionnellement endommagés.

#### Entretien produit

Veillez à ne pas laisser entrer la poussière dans l'atomiseur et le flacon.